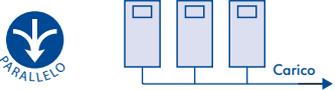
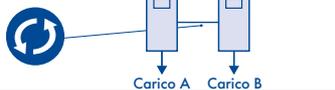
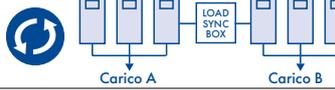
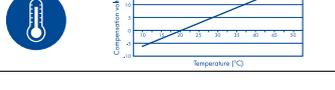


OPZIONI DISPONIBILI PER UPS TRIFASE

	Descrizione	Quando si usa
	KIT DI PARALLELO	Quando si mettono in parallelo più UPS per la suddivisione del carico
	LOAD-SYNC PER UPS SINGOLI	Quando si devono sincronizzare le uscite di più unità in configurazione singola per garantire commutazioni senza interruzione effettuate a valle da sistemi statici di trasferimento
	LOAD-SYNC BOX	Quando si devono sincronizzare le uscite di due sistemi di UPS in parallelo per garantire commutazioni senza interruzione effettuate a valle da sistemi statici di trasferimento
	DISPOSITIVO DI SGANCIO SEZIONATORE DI BYPASS PER BACKFEED PROTECTION	Quando serve garantire la protezione da un eventuale ritorno di energia verso la rete dovuto a un'anomalia sulla rete di bypass.
	INGRESSO CAVI DALL'ALTO	Per consentire l'attestamento dei cavi di ingresso e di uscita dall'alto invece che dal basso
	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	Quando occorre isolare galvanicamente i carichi o cambiare il regime di neutro a valle dell'UPS
	SEZIONATORE CON FUSIBILI DI BATTERIA SU BOX	Per proteggere e sezionare un armadio batteria esterno
	SONDA DI TEMPERATURA	Per effettuare la compensazione della tensione di carica secondo la temperatura
	Terminali di ingresso PER EPO REMOTO	Quando l'arresto di emergenza deve poter essere comandato da una postazione remota
	Terminali di ingresso per il contatto ausiliario DEL BYPASS DI MANUTENZIONE ESTERNO	Quando c'è un interruttore di bypass manuale esterno, per riportarne lo stato all'UPS
	Terminali di ingresso per il contatto ausiliario DELL'INTERRUTTORE DI BATTERIA ESTERNO	Quando c'è un interruttore di batteria esterno, per riportarne lo stato all'UPS
	Terminali di ingresso per il contatto ausiliario DELL'INTERRUTTORE DI USCITA ESTERNO	Quando c'è un interruttore di uscita esterno, per riportarne lo stato all'UPS
	Terminali di ingresso per il COMANDO DI TRASFERIMENTO IN BYPASS DA REMOTO	Quando il trasferimento da inverter a bypass deve poter essere comandato tramite un contatto libero da tensione proveniente dall'esterno
	Terminali di ingresso per il contatto ausiliario DEL GENERATORE DIESEL	Quando la ricarica delle batterie deve poter essere inibita durante il funzionamento del generatore diesel
		SCHEDA RELÉ
	PANNELLO DI CONTROLLO REMOTO	Per monitorare lo stato dell'UPS tramite un pannello a LED da una postazione di controllo remota (richiede scheda relé)
	SCHEDA RS485 MODBUS-RTU	Per trasmettere lo stato dell'UPS, per mezzo di una connessione RS485 e protocollo ModBus RTU a sistemi BMS. Per implementare il servizio di telemonitoraggio e teleassistenza
	ADATTATORE WEB/SNMP	Per trasmettere lo stato dell'UPS, per mezzo di una connessione Ethernet e protocollo SNMP o ModBus over IP, a sistemi BMS. Per monitorare lo stato dell'UPS con un qualsiasi internet browser da qualunque postazione di lavoro. Per ricevere notifiche di eventi dall'UPS via SMS o e-mail su qualsiasi dispositivo portatile

● Incluso ● Opzionale

	B8031FXS B8033FXS	Ingenio Compact	Ingenio Plus	Ingenio Max	B9000FXS	B9600FXS	UPSaver 3vo
	●	●	●	●	●	●	●
	●		●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●
	<i>Contattore incluso</i>	<i>Contattore (Contatto di segnalazione incluso)</i>	<i>Dispositivo di sgancio (Contatto di segnalazione incluso)</i>	<i>Dispositivo di sgancio (Contatto di segnalazione incluso)</i>	Contattore	<i>Contattore incluso</i>	<i>Dispositivo di sgancio (Contatto di segnalazione incluso)</i>
	Solo su versione personalizzata	Solo su versione personalizzata	Solo su versione personalizzata	●	●	●	<i>Incluso su richiesta</i>
	Trasformatore di ingresso interno o in cabinet esterno. Trasformatore di uscita per B8031FXS	Trasformatore di ingresso in cabinet esterno	Trasformatore di ingresso interno fino a 80 kVA o in cabinet esterno	Trasformatore di ingresso in cabinet esterno	Trasformatore di bypass in cabinet esterno	Trasformatore di bypass in cabinet esterno	Trasformatore di ingresso in cabinet esterno
	●	●	●	●	●	●	●
	Per batterie interne o esterne	Per batterie interne o esterne	Per batterie interne fino a 80 kVA o esterne	Per batterie esterne	Per batterie esterne	Per batterie esterne	Per batterie esterne
	●	●	● <i>Incluso su 60-160 kVA</i>	●	●	●	●
	●	●	● <i>Incluso su 60-160 kVA</i>	●	●	●	●
	●		●	●	●	●	●
			● <i>Incluso su 60-160 kVA</i>	●	●	●	●
			● <i>Incluso su 60-160 kVA</i>	●	●	●	●
	●		● <i>Incluso su 60-160 kVA</i>	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●		●	●	●	●	●
	●		●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●				